
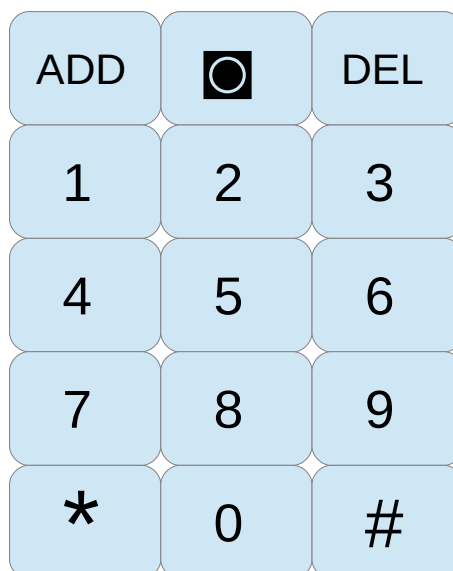


LP805A VINGERAFDRUK SLOT met PIN code en nood sleutel

BASIS INSTELLING


Invoeren van de eerste vingerafdruk (beheerder1)

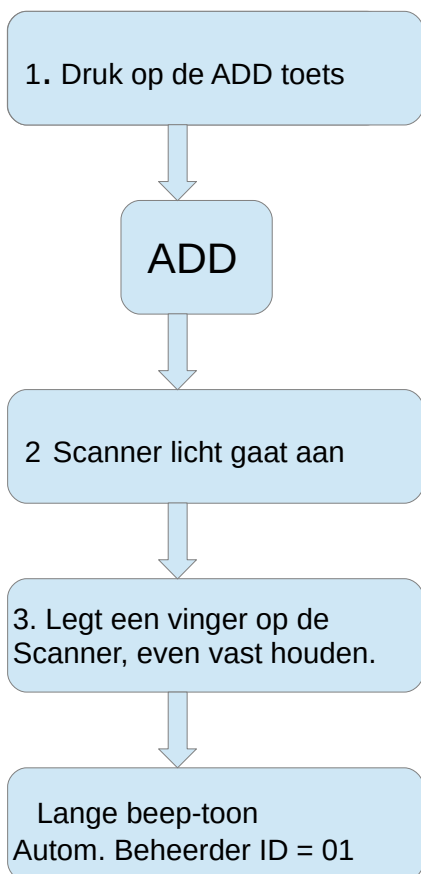

Invoeren van de tweede vingerafdruk (beheerder2)




Invoeren algemene gebruikers

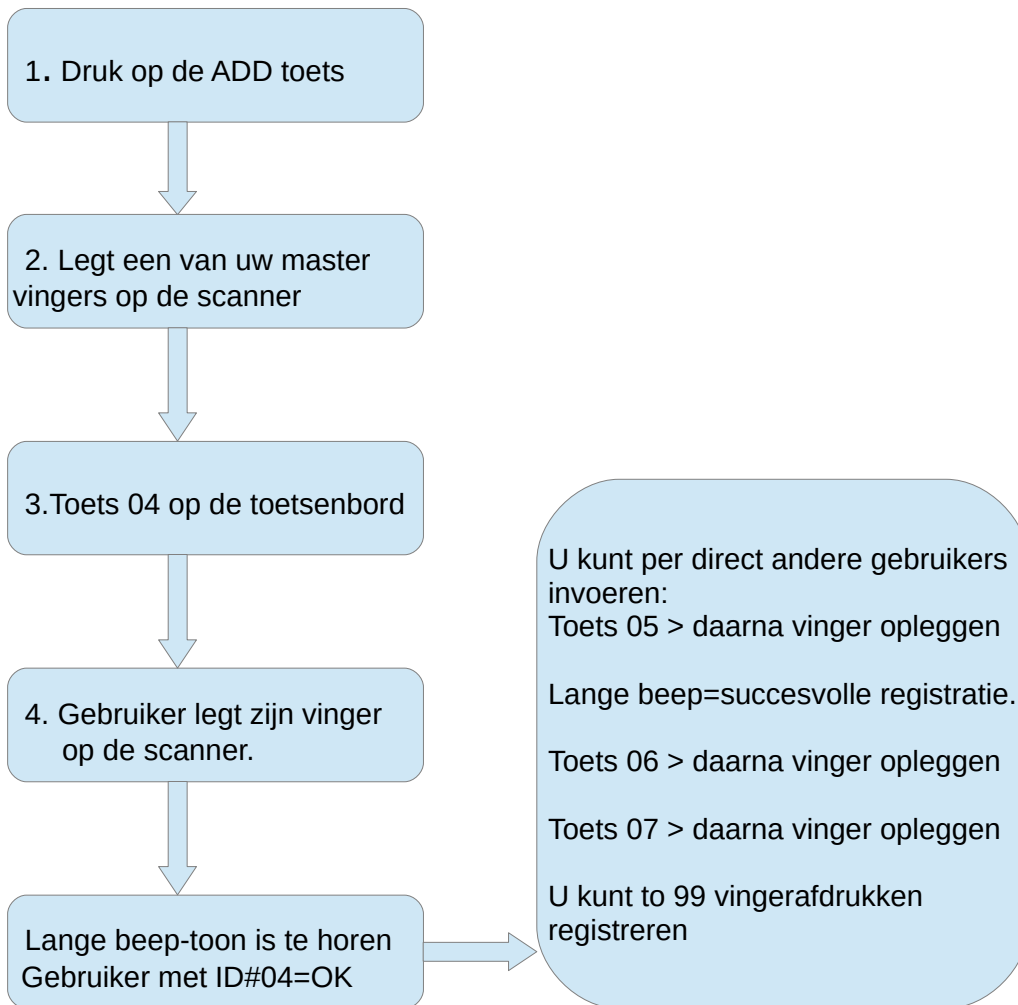

LP809A SLOT met vingerafrukken gebruiken:



Verwijderen van gebruikers

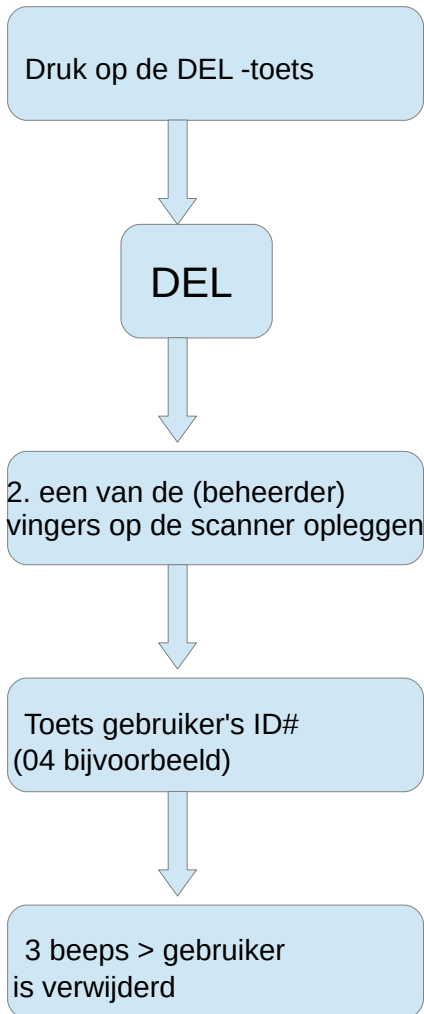


Instellen van PIN-codes (de in de fabriek ingestelde PIN is 123#)

-de in te stellen PIN-code kan minimaal 4 cijvers of max. 10 cijvers bevatten

1/ Invoeren van beheerder PIN code

Voorbeeld:

Toets : * > 123 > ADD > 01 > Nieuwe PIN 9966 > * > herhalen nieuwe PIN 9966 > *

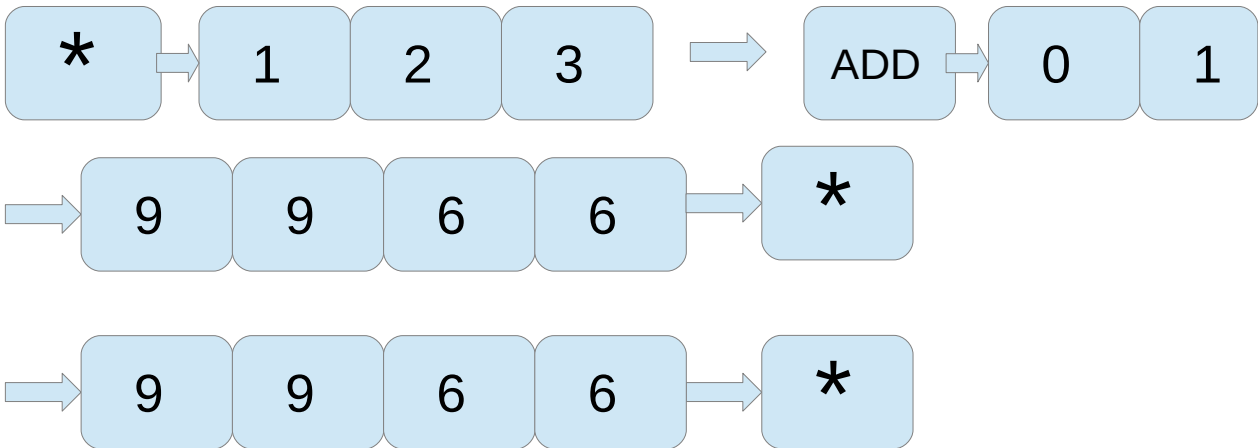

1/ Invoeren van gebruiker PIN code

Voorbeeld:

Toets : * > 9966 (beheerder code) > ADD > gebruiker ID 04 > gebruiker PIN 1953 > * > gebruiker PIN herhalen 1953 > *

